


Amassadeira Espiral

AR 25

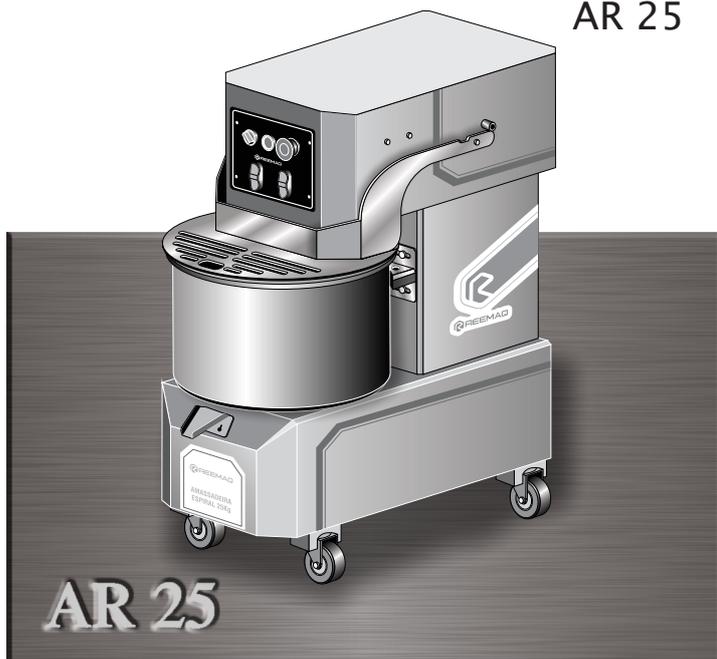

PRIMEIROS PROCEDIMENTOS

- * A amassadeira é pesada, portanto, tenha cuidado ao tirar da embalagem e erguê-la.
- * Retire todas as proteções que guarnecem a máquina e coloque-a em uma superfície de trabalho adequada.
- * Ligue a máquina a uma tomada de parede compatível certificando-se de que a tensão é correspondente a aquela indicada nesse manual. Não recomendamos o compartilhamento dessa tomada com outros aparelhos.
- * Não use extensões ou emendas no cabo de tensão da máquina.
- * Certificar-se de que a amassadeira esteja nivelada e com as respectivas distâncias das paredes respeitadas.

Manual Rápido de Instruções



Tensão residencial:..... 220V monofásico
Potência do motor:..... 3cv trifásico
Corrente:..... 16 ampéres
Espessura do fio da instalação:..... 2,5mm
Disjuntor aconselhado:..... C16
Tomada:..... Convencional

Espaço mínimo para uma operação segura:

| Laterais | Superior | Traseira | Frontal |
|----------|----------|----------|---------|
| 10 cm | Livre | 10cm | Livre |

Recomendamos que antes de por esta amassadeira em funcionamento, faça a leitura detalhada destas instruções. Qualquer dúvida ou detecção de problemas de funcionamento, entre em contacto com o SAC da nossa empresa.


Acionamento:

Antes de por em funcionamento, recomendamos fazer uma higienização com água e detergente para remoção de poeira e possível contaminação pelo transporte ou manuseio indevido.

Duas opções: Pés de borracha ou rodízio (opcional) →

Painel de Controle

- 1- Chave Geral (1). Liga a máquina na posição I.
- 2- Botão "Emergência" (2). Pressione para ele atuar e gire no sentido horário para desativar.
- 3- Indicador de "Reset" (3). Quando aceso deve-se apertar o botão.
- 4- Botão (4) comutador de velocidade.
- 5- Tecla (5) faz o espiral girar no sentido anti horário (normal)
- 6- Tecla (6) faz o espiral girar no sentido reverso (horário)

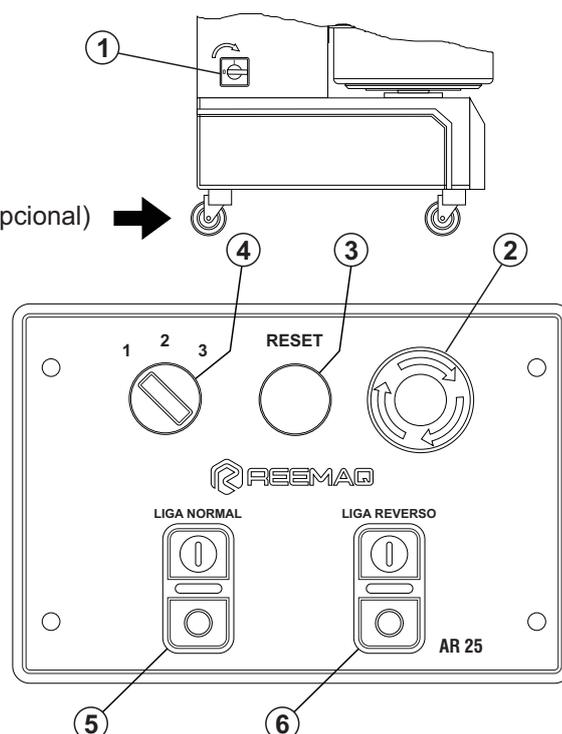

Procedimentos:

- 1- Ligar a amassadeira através da chave geral (1) na lateral esquerda da máquina, colocando na posição I.
- 2- Abra a tampa da cuba e coloque os produtos a serem mixados dentro do recipiente, fechando-a novamente. Caso não fechar, a máquina não entrará em funcionamento.
- 3- No painel, o botão azul "Reset" (3) estará aceso indicando que você deve resetar o equipamento. Para isso se faz necessário que você aperte esse mesmo botão uma vez. O "Reset" não reponderá ao seu comando em duas situações: se a tampa da cuba estiver aberta e se o botão "Emergência" estiver atuando, portanto verifique esses dois itens em caso do "Reset" não funcionar.
- 4- Selecione a velocidade que deseja que o equipamento funcione, ele apresenta três opções no botão (4).
- 5- Dê início ao processo de batimento dos produtos inseridos na cuba.
- 6- A tecla (5) é a que determina o sentido de rotação do espiral na cuba, no caso sentido anti horário que é o normal do equipamento.
- 7- A tecla (6) é a que faz com que o sentido de rotação se inverta (horário) sendo que para acionar basta apertar uma vez, sendo desnecessário resetar ou parar o equipamento antes.


OBSERVAÇÃO: Ao bater os componentes na cuba, muitos usuários tem o hábito de colocar cubos de gelo durante o processo. Recomendamos terminantemente não usar cubos de gelo e sim água gelada ou gelo em escamas, evitando assim a deformação do espiral da amassadeira.

Limpeza:

Antes de efetuar qualquer tipo de limpeza no equipamento desligar da rede elétrica, evitando assim quaisquer tipos de acidentes. Após a utilização da amassadeira, retire todos os resíduos com um pano com água e detergente.

Não se deve utilizar produtos de limpeza abrasivos. Utilize um detergente líquido ou desengordurantes (neutro) para limpar a parte estrutural da máquina e a parte externa da cuba.

A cuba deste equipamento possui um "dreno" que auxilia na limpeza interna, basta você desengatar a calha dreno localizado abaixo da cuba e usá-lo como chave para desapertar o parafuso de vedação da mesma. Retirado o parafuso, recolocar a calha de volta de onde estava, coloque um balde ou recipiente na sua frente e poderá usar-se uma mangueira de água para lavar a parte interna da cuba.

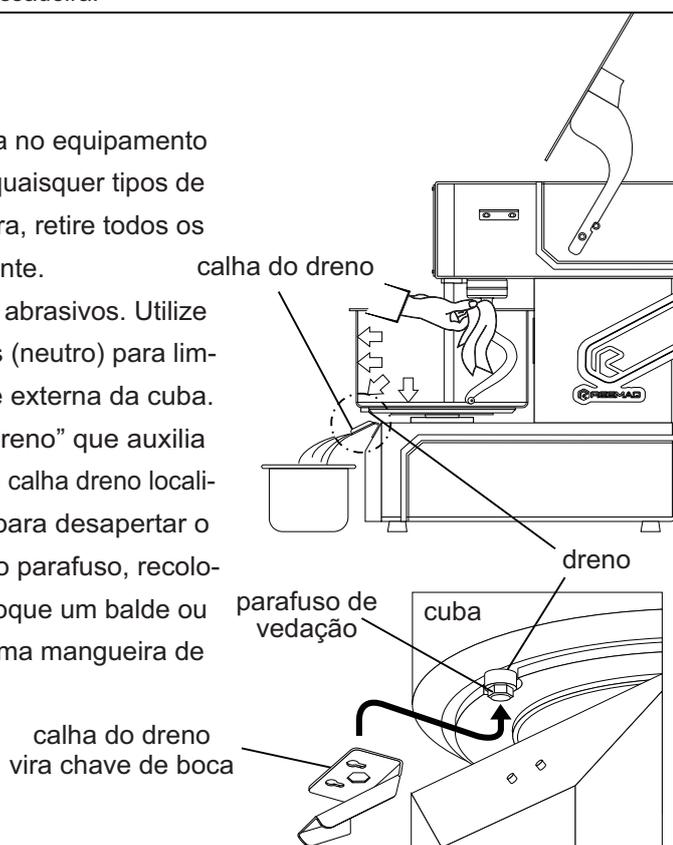

Ficha de especificação:

| | |
|-------------|-------------------------|
| Tipo: | Amassadeira AR 25 |
| Dimensões: | A: 92 - L:45 - Compr.75 |
| Peso: | 120kg |
| Capacidade: | 25 Kg de massa pronta |

Problemas e soluções:

| Problema | Soluções: |
|-----------------------------|---|
| Não liga. | Botão de emergência acionado. Falta de energia. Tampa da cuba aberta. |
| Não tem força para amassar. | Tensão abaixo do normal |



Atendimento ao Consumidor
055 54 3066.1170

Reemaq Equipamentos para Alimentação LTDA

www.reemaq.com.br
contato@reemaq.com.br

CNPJ: 21.681.328/0001-90 INSC. ESTADUAL:0290594642